


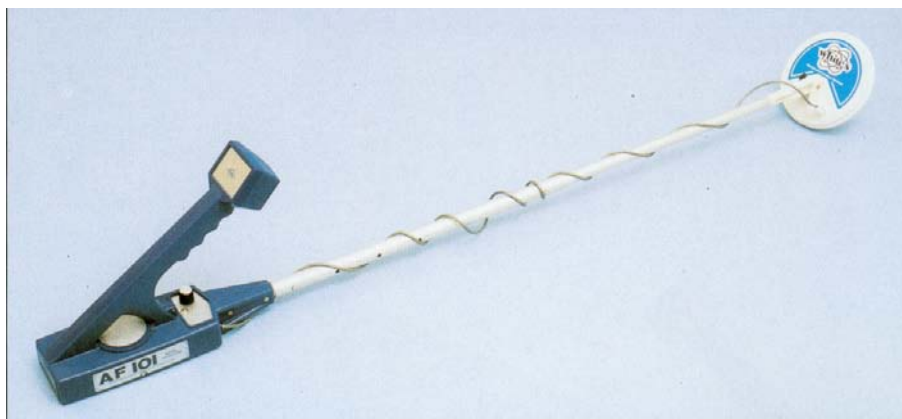

Gebruikshandleiding Metaaldetector „White´s AF 101“

Inhoud:

1. Algemeen	2
2. Montage	2
3. Bedieningsknop	2
4. Regeling van de zoekgevoeligheid	2
5. Zoekmethode	2
6. Batterijen	2
7. Garantie	3
8. Let op de volgende waarschuwing	3
9. Rechten en plichten	3





1. Algemeen

Lees de gebruikshandleiding aandachtig, zodat u dit toestel op de juiste manier bedient en het beste resultaat bereikt.

2. Montage

De kunststofbuis met de ronde zoekspoel in de smalle metalen buis steken. Dit in de dikke buis schuiven en dan in het elektronische gedeelte inzetten. De kleine metalen knopjes moeten daarbij in de gaatjes klikken. Om tijdens de zoektocht met de kabels niet te verdwalen in het struikgewas, is het aangewezen de kabel spiraalvormig rond de buis te plaatsen, maar niet te strak zodat de goede verbinding tussen sonde en electronicagedeelte gewaarborgd blijft. U kunt het toestel instellen op de juiste lengte (afhankelijk van de grootte van de persoon) door de sondenbuizen in de verschillende gaatjes te klikken. Stel de lengte zo in dat de zoekspoel juist de grond raakt als u het toestel in de hand neemt.

3. Bedieningsknop

Knop naar links draaien tot het klikt = UIT

Knop lichtjes naar rechts gedraaid = AAN

De gevoeligheid wordt ingesteld door de knop verder naar rechts te draaien of terug te draaien.

4. Regeling van de zoekgevoeligheid

Ga naar buiten, maar let op dat er geen metalen voorwerpen in de buurt zijn. Hou de sonde ca. 3 cm boven de grond.

Draai de bedienknop langzaam naar rechts totdat je een zachte signaaltoon in de luidspreker hoort. Nu is het toestel op de hoogste gevoeligheid ingesteld. Let op, dat het toestel altijd op deze "reactiedrempel" ingesteld is voordat u met de zoektocht begint.

5. Zoekmethode

Voor het opsporen van metalen voorwerpen, zwaai het toestel voor uw lichaam langzaam heen en weer en stap langzaam vooruit. Let op dat u de zoekspoel altijd op dezelfde hoogte boven de grond zwaait.

Als u een metalen voorwerp nadert, wordt de toon in de luidspreker luider. De toon is het luidst als de zoeksonde precies verticaal in het midden boven het voorwerp staat.

Hoe langer u met de detector werkt, hoe meer ervaring u opbouwt. U kunt dan al horen of het een klein of groter metalen voorwerp is.

Zwaai het toestel langzaam heen en weer!

Korte signaaltoon: klein voorwerp. Lange signaaltoon: groter voorwerp.

Hef het toestel langzaam verticaal omhoog, waarbij u het langzaam heen en weer zwaait.

Verdwijnt de signaaltoon vlug dan is het voorwerp klein en ligt het vlak onder of op de grond.

Verdwijnt de signaaltoon langzaam dan is het voorwerp groter.

Als de sonde vlak over een groot metalen deel wordt gezwaaid, schakelt de signaaltoon abrupt af (overload-effekt). Hef dan de zoekspoel langzaam op en zwaai tot de signaaltoon terug normaal is.

6. Batterijen

Dit toestel heeft 6 x 1,5 V batterijen of een 9 V batterij nodig. Als u bij de regeling van de gevoeligheid vindt dat de controletoon niet meer constant blijft, d.w.z. niet meer te horen is, moeten de batterijen uitgewisseld worden. Hiervoor de kunststof afdekplaat boven in de elektronica-behuizing zachtjes induwen en de plaat naar beneden trekken. Nu kunt u de batterijhouder eruit nemen.

Als het toestel voor een langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen verwijderd worden om geen schade aan de elektronica te veroorzaken. Laat het toestel nooit een lange periode in de zon staan.



7. Garantie

Wij geven 2 jaar garantie voor de herstelling van gebreken te wijten aan materiaal- of productiefouten. De garantievergoeding gebeurt door herstelling of vervanging van de defecte delen uit het originele gamma van de fabrikant. De garantie is niet van toepassing voor klachten, die

- door ondeskundig gebruik,
- door ingreep van derden,
- door misbruik (gebruik maken van geweld)
- door mechanische of chemische beschadiging (uitgelopen batterijen)

ontstaan zijn. Batterijen maken geen deel uit van de garantie.

Verdergaande schadegevolgen aan spullen of personen zijn uitgesloten.

Het toestel is vrachtvrij, in de originele verpakking met een foutbeschrijving aan DTI, Düsseldorf te sturen. De garantiekaart en een kopie van de aankoopbon zijn bij te voegen. De terugzending binnen Duitsland is vrachtvrij, in andere landen betaalt u de transportkosten.

8. Let dringend op de volgende waarschuwing



Als dit toestel een gevonden voorwerp toont, moet u ermee rekening houden dat dit ook munitie of een ander explosief kan zijn.

Het uitgraven en de berging van een vondst is volledig uw eigen verantwoordelijkheid. De fabrikant en de verkoper nemen geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade.

Het gebruik van een metaaldetector door kinderen mag enkel als zij vergezeld zijn van een volwassene.

Het uitgraven van voorwerpen mag in elk geval enkel door volwassenen uitgevoerd worden.

9. Rechten en plichten



Schatzoeken is een hobby die veel plezier en opwinding brengt. Maar let op dat in elk land –ook in elke deelstaat van Duitsland – speciale wetten en voorschriften bestaan voor het schatzoeken.

U moet zelf informatie verwerven over de geldende voorschriften. In Duitsland is het gebruik van een metaaldetector in principe niet verboden. Maar u moet wel de toestemming van de grondeigenaar hebben.

Kom niet op archeologisch waardevol terrein als u daarvoor niet gemachtigd bent. Als u doelgericht naar archeologische schatten zoekt of deze vindt, moet u zich met de bevoegde monumentenzorg-instantie contacteren.

Als u een voorwerp hebt uitgegraven, gelieve de gaten terug te dichten.

Veel geluk en een „goede vondst“

© Copyright: Deze gebruikshandleiding staat onder auteursrecht en mag niet worden vertaald, gekopieerd, gereproduceerd of anders verwerkt worden zonder een schriftelijke toestemming van DTI.



Detector Trade International GmbH & Co KG

	www.detector-trade.de
	info@detector-trade.de
	+49 (0) 2133 97 90 20
	Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany
	www.facebook.com/dtigmbh
	www.twitter.com/detectortradein
	www.youtube.de/user/detectortradeintern