



## Kullanma kılavuzu Metal detektör White's Beachcomber 60 (BC 60)

### İçindekiler:

1. GENEL .....	2
2. MONTAJ .....	2
3. KULLANMA DÜĞMELERİNİN ANLAMI VE FONKSİYONU .....	2
4. EINSTELLUNG DER SUCHEMPFINDLICHKEIT .....	2
5. ARAMA METODU .....	3
6. PILLER .....	3
7. GARANTIE .....	3
8. AŞAĞIDAKI BİLGİLERE MUTLAKA DIKKAT EDİN .....	4
9. HAK VE GÖREVLER .....	4





## 1. Genel

Hayırlı olsun! Siz şimdi kaliteli bir metal detektörünün gururlu bir sahibisiniz. Yeni detektörünüzle geçireceğiniz heyecanlı ve rahatlatıcı saatlerden çok zevk alacaksınız. Lakin, montaj ve aramaya başlamadan önce, cihazı doğru kullanabilmek ve en iyi arama sonuçlarını elde edebilmek için, bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun.

## 2. Montaj

Yuvarlak arama sondasının takılı olduğu plastik boruyu tek metal boruya yerleştirin. İki metal düğmeler orta boruya yerleşmesi gerekiyor. Bu arada kapağı sonda tarafına doğru tutun ve montajdan sonra sola çevirin. Bunu sonra elektronik parçadaki kalın boruya takınız. Küçük metal düğmeler borudaki deliklere yerleşmesi gerekiyor. Arama sırasında çalılara vs. takılıp kalmamak için kabloyu borunun etrafına burmalayarak dolayın. Sonda ile elektronik parçanın arasındaki bağlantının tamam olması için kablo fazla gergin olmasın. Arama sondası kablosu elektronik kutu ile sabit bağlıdır. Zorla sökmeye uğraşmayın ve sökmeyin. Cihazı kişinin boyuna göre en uygun uzunluğa ayarlayabilirsiniz. Bunun için sonda borularını uygun deliklere yerleştirin. Arama bobini yere değmelidir.

## 3. Kullanma düğmelerinin anlamı ve fonksiyonu

BC 60 in üç kullanma düğmesi mevcuttur:

- ◆ OFF - ON / TUNE – AÇIK / KAPALI ve ses kesafeti (yüksekliği)
- ◆ GEB/DISC – Bu düğmeyle hangi metallerin detektör tarafından gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
- ◆ Tutamaktaki düğme – Arama öncesinde ve arama sırasında otomatikmen azami hassasiyetin ayarlanması ve pil kontrolü için.

GEB/DISC düğmesi:

Tam sol noktaya kadar dayatıldı ise küçük demir parçalar gösterilmiyor. Sonra düğmeyi ne kadar çok sağa çevirirseniz arama gücünü o kadar azaltıyorsunuz. „Normal“ ayar „P“ dir. Büyük demir parçalar ve asil madenden olan bütün nesnelere hoparlör sesi ve ibre oynaması ile cihazda gösteriliyor.

Tutamaktaki düğme:

Bu düğmeyle cihaz devamlı tekrar azami hassasiyete ayarlanır. Kısaca basınız ve bırakınız. Arama sırasında değişik toprak niteliklerinden (fazla veya az mineral oranı) dolayı alçak kontrol sesi değişebilir. Sadece düğmeye kısaca basınız, bırakınız ve arama işleminize devam ediniz. Arama sırasında bu işlemi sıkca tekrarlayın. O sırada sondayı gayet rahat tutun. Cihazı çalıştırdıktan sonra bu düğme ile pillerin güç durumunu kontrol edebilirsiniz: Düğmeye basınız ve göstergedeki ibreye bakınız. İbre asgari '40' a çıkması gerekir. Bu konu için 6' ıncı nokta 'Piller' e de bakınız.

## 4. Arama hassasiyetinin ayarı

Dışarıya çıkınız ve yakın çevrede metal eşyaların bulunmamasına dikkat edin. Arama sondasını toprağın 3 cm üzerinde tutun.

POWER düğmesini hoparlörde hafif bir ses duyusuna kadar sağa çevirin. Cihaz şimdi en yüksek hassasiyete ayarlanmıştır.

GEB/DISC düğmesini „P“ ayarına getirin.. Tutamaktaki düğmeye basınız ve basık tutunuz.. ON/TUNE düğmesini hafif bir sinyal sesi duyusuna kadar yavaşça sağa çevirin Tutamaktaki düğmeyi bırakınız. Sonra yine kısaca basınız ve bırakınız. Şimdi cihaz faal durumdadır ve en



yüksek hassasiyete ayarlanmıştır. Aramaya başlamadan önce her zaman cihazı bu 'başlangıç seviyesine' ayarlamaya dikkat edin.

## 5. Arama metodu

Aramaya başlamadan önce en iyisi yere değişik metal parçalar koyun ve sondayı bu parçaların üstünde gezdirin. Böylece cihazın değişik parçalara ve metal çeşitlerine nasıl reaksiyon gösterdiğini öğrenir, tipik sinyallerin nasıl olduğunu anlarsınız.

Metal nesnelere bulmak için cihazı vücudunuzun önünde yavaş yavaş sağa sola gezdirerek yavaşça ilerleyin. Sondayı toprağın üzerinde gezdirirken arama sondasını devamlı aynı yükseklikte (3 – 5 cm) tutmaya dikkat edin.

Bir metal parçaya yaklaştığınızda hoparlördeki (veya kulaklıktaki) ses yükselir. Arama sondası tam bulunan nesnenin ortasının üstünde iken en yüksek sinyal sesi duyulur. Detektör ile ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok tecrübe kazanırsınız. Tecrübeli olduğunuzda bulunanların küçük veya büyük metal nesne olduklarını anlarsınız. Cihazı her zaman yavaşça gezdirin.

Kısa sinyal sesi: ufakça nesne. Uzun sinyal sesi: büyükçe nesne.

Cihazı yavaşça yukarı kaldırın. Kaldırırken sondayı ileri geri gezdirin. Sinyal sesi çabucak azalırsa nesne küçük ve toprağın yüzeyinde veya hemen altında. Sinyal sesi yavaşça azalırsa, bulunan nesne daha büyük bir parçadır.

Sonda büyük bir metal nesnenin hemen üstünde gezdirilirse, sinyal sesi aniden kesilebilir (Over Load Effekt). Bu durumda sondayı yavaşça sinyal sesi normal seviyeye geleliye kadar gezdirerek kaldırın.

## 6. Piller

Cihazın çalışması için 6 x 1,5-Volt piller veya bir tane 9 Volt pil gereklidir. Pil kontrolü pillerin boşaldığını (ibre 40 ın altında) gösteriyorsa pilleri değiştirmelisiniz. Pilleri değiştirmek için elektronik kutunun üstündeki plastik kapağa biraz basın ve sonra kapağı aşağıya çekiniz. Şimdi pil mahfazasını çıkarabilirsiniz.

Cihazı uzun süreler kullanmazsanız pilleri cihazdan çıkarın. Yoksa piller akabilir ve cihazın elektroniğine zarar verebilir. Cihazı asla uzun süre güneş ışınları altında bırakmayınız.

## 7. Garanti

Üretim ve malzeme hatalarından oluşan kusurlar için iki yıl garanti veriyoruz.

Garanti servisi tamirat veya kusurlu parçaların üreticinin orjinal programından yenilenmesinden oluşur.

Hakikate aykırı işlemlerden dolayı, yabancılar tarafından sataşmalardan dolayı, kötüye kullanmadan dolayı (şiddet kullanma), mekanik hasara uğratmaktan dolayı veya kimyasal hasarlardan (akan piller) dolayı oluşan kusurlar garanti dahilinde değildirler. Piller garanti dahilinde değildirler. Daha ileri giden, kişilerde veya maddelerde oluşan, hasarlar kabil değildirler.

Cihaz Düsseldorf DTI bürosuna nakliye ücreti ödenmiş olarak orjinal kartonda hata tarifi dahil komple gönderilmelidir. Garanti kartı ve satış faturasının kopyası cihazın yanında olmalıdır. Geri gönderilme Almanya içinde bedelsiz, diğer ülkelere bedelinin sahibinden karşılanarak uygulanır



## 8. Aşağıdaki bilgilere mutlaka dikkat edin



Cihaz bir buluntu gösterdiğinde, değerli bir şey yerine cephaneye veya başka patlayıcı madde olabileceğini düşünün.

Bir buluntuyu toprağı kazıyıp çıkarmak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Üretici ve satıcı zararlar için herhangi bir mesuliyet üstlenmez.

Metal arama cihazları çocuklar tarafından sadece yetişkinler denetimi altında kullanılabilir. Toprağı kazıp çıkarmak her zaman yetişkin kişiler tarafından yapılması gerekir

## 9. Hak ve görevler

Hazine aramak zevkli ve heyecan dolu serüvenli bir hobidir.

Her ülkede ve Almayada her eyalette define aramaları için yasalar ve uygulamalar neşredildiğini dikkate alın. Kendinizi bilgilendirmeniz kendi yararınız içindir. Almanyada metal detektörlerin kullanımı prensipte yasak değildir. Yalnız arazi sahibinin müsadesine ihtiyacınız var.




Arkeolojik değerli yerlere müsadesiz girmeyin. Arkeolojik değeri olan maddeler ararsanız veya bulursanız eyaletinizdeki yetkili Landesdenkmalamt (eyalet kültür eserleri dairesi) ile irtibat kurun.

Kazdığınız delikleri ve çıkardığınız nesnelere çukurlarını doldurun. Ve böylece - bol şanslar ve 'iyi bulmalar'.

(C) Copyright

Bu kullanma kılavuzu telif hakları kanunuyla korunmuştur. DTI nin yazılı izni olmaksızın çevrilmesi, alıntılanması, çoğaltılması veya yayımlanması yasaktır.

DTI Detector Trade International GmbH & CO KG

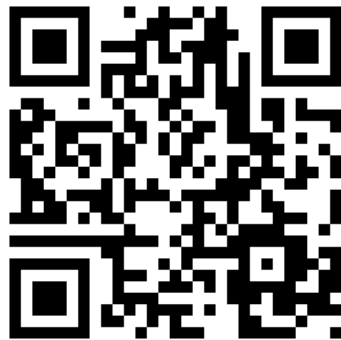

**Detector Trade International GmbH & Co KG**

	<a href="http://www.detector-trade.de">www.detector-trade.de</a>
	<a href="mailto:info@detector-trade.de">info@detector-trade.de</a>
	+49 (0) 2133 97 90 20
	Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany
	<a href="http://www.facebook.com/dtigmbh">www.facebook.com/dtigmbh</a>
	<a href="http://www.twitter.com/detectortradein">www.twitter.com/detectortradein</a>
	<a href="http://www.youtube.de/user/detectortradeintern">www.youtube.de/user/detectortradeintern</a>